

COME CAMBIARE LA BATTERIA



Rimuovere le due viti in alluminio con un cacciavite piatto.




Rigirare il lampeggiante e sollevare la linguetta in plastica con il cacciavite.



Ruotare delicatamente il cacciavite per sollevare il coperchio, facendo attenzione a non danneggiare l'anello in gomma altrimenti la tenuta stagna del lampeggiante potrebbe esserne compromessa.




Sollevare il coperchio.

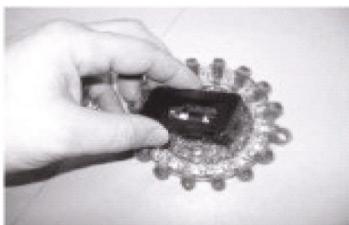

Estrarre il contenitore della batteria.



Aprire la fascetta di velcro e rimuovere le batterie esauste

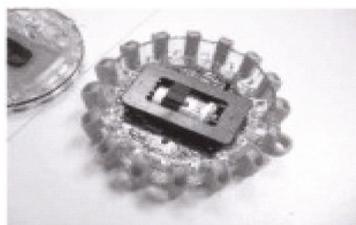

Sostituire la batteria, fissandola con la fascetta di velcro e riponendo il contenitore batteria nel suo vano.



Riposizionare il coperchio avendo cura di alloggiare le 3 linguette in plastica nelle sedi corrispondenti, poi chiudere avvitando le 2 viti.

ATTENZIONE

Il tasto di accensione è intenzionalmente rigido, affinché non si attivi per errore. Usare le chiavi del veicolo per accenderlo e spegnerlo.



Componenti e tecnologie
per il veicolo industriale



cod. art. 70058 -233 www.recosrl.it

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA